


ТІСТОМІСИЛЬНА МАШИНА

ALIMACCHINE

Для нормального очищення та обслуговування тістомісильної машини встановіть її у придатному місці: безпечно, добре освітлене, провітрюване, на відстані від стіни, як показано на мал. 5. Монтаж з дотриманням мінімальної відстані дозволяє безпечно працювати, запобігаючи руйнування механізму та тертя між ємністю та стіною. Тістомісилка є стійкою, тому не потребує кріплення до основи.

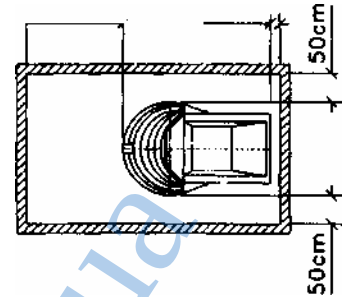

1.5 ЕЛЕКТРИЧНІ З'ЄДНАННЯ

Тістомісилка поставляється з електрокабелем, що розташований позаду; та схемою, що надається заводом з пристрієм.

Перевірте, що напруга на пластині відповідає напрузі у електромережі, та потужність, що вказана на пластині, не менше потужності електромережі.

Закріпіть на тістомісилці ручний пускач для відключення електричної частини механізму від електромережі у випадку необхідності (для очищення або обслуговування).

Пускач повинен відповідати струму, який вказаний на пластині; з'єднальні кабелі та заземлення повинні відповідати номінальному струму.

Підключіть кабель механізму до смонтованого пускача.

Дотримуючи інструкції у пункті 2.2, запустіть тістомісилку та перевірте відповідність обертання з напрямком, що визначений на передній панелі під ємністю.

Якщо це не так, поміняйте місцями два проводи фази.

Тістомісилка не потребує подальшого налаштування та готова до роботи.

1.6. ОБМЕЖЕННЯ У ВИКОРИСТАННІ

Немає ніяких обмежень у використанні механізму. Єдине попередження: для різних рецептів приготування тіста мінімальна процентна місткість води у літрах дорівнює 45 % у пропорції до ваги змішаного борошна, що виражена у кілограмах. Максимальна місткість борошна визначена у таблиці 1.

1.7. РОЗБИРАННЯ

Механізм виготовлений з полірованої пластини, ємності, стержня, кожуха та спіралі, що зроблені з високоміцної сталі AISI 304 та покриті порошковим лаком. Перед демонтажем деталі тістомісилки мають бути розділені та згруповані відповідно до їх місцезонашування у зібраному виді.

ГЛАВА 2: ПРИСТРІЙ ЗАХИСТУ

2.1 ПРИСТРІЙ ЗАХИСТУ ВІД МЕХАНІЧНИХ УШКОДЖЕНЬ

Робоча область спіралі, що розміщена у ємності, захищена сталевим кожухом з розрізами, розміри яких відповідають європейському стандарту EN 294; ці розрізи дозволяють безпечно спостерігати за тістом.

Кожух є постійним захисним пристрієм та перешкоджає великому запиленню. Крім того, він з'єднаний зверху з тістомісилкою та обладнаний захисним електричним пристрієм блокування, який вимикає тістомісилку в разі подняття кожуха під час роботи тістомісилки. Для повторного запуску натисніть кнопку пуска.

Другий блокувальний пристрій для моделей NT/R та NT/RE розташований у задній верхній частині для забезпечення безпеки під час роботи спіралі.

Небезпеки тертя між ємністю та рамою можна запобігти, зберігаючи відстань між ними відповідно до стандарту EN 294 не менше 30 мм.

Усі елементи передачі встановлені у механізмі, та доступ до них може бути отриманий тільки якщо відгвинтити захисний кожух, використовуючи ключ або відкрутку.

2.2. ПРИСТРІЙ ЗАХИСТУ ВІД УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ

Усі електричні компоненти працюють з номінальною напругою; двигуни закриті у коробці та захищені по стандарту IP 54. Пристрої управління працюють зі зниженою напругою та розміщені у коробі з захистом, стандарт IP 54.

Механізм заземляється для запобігання ризику ураження струмом при контакті.

Електроланцюг живлення та управління обладнаний пристроями захисту від короткого замикання та перевантажень.


2.3. РІВЕНЬ ШУМІВ

Шуми механізму, на холостому ході та на граничному навантаженні, залишаються у межах норми.


ГЛАВА 3: ПРИСТРОЇ УПРАВЛІННЯ

3.1 УПРАВЛІННЯ ПУСКОМ ТА ЗУПИНКОЮ

1. кнопка екстреного відключення: служить для повної зупинки, для відключення ємності та обертання спіралі (мал. 6.1)
2. кнопка пуску: вмикає тістомісилку, коли кожух опущений та відпущена кнопка екстреного відключення (мал. 6.2)
3. лампа контролю за електроживленням (мал. 6.3)
4. за бажанням тістомісилка може бути з 2 швидкостями; у цьому разі пульт управління обладнаний другою пусковою кнопкою (мал. 7.4)

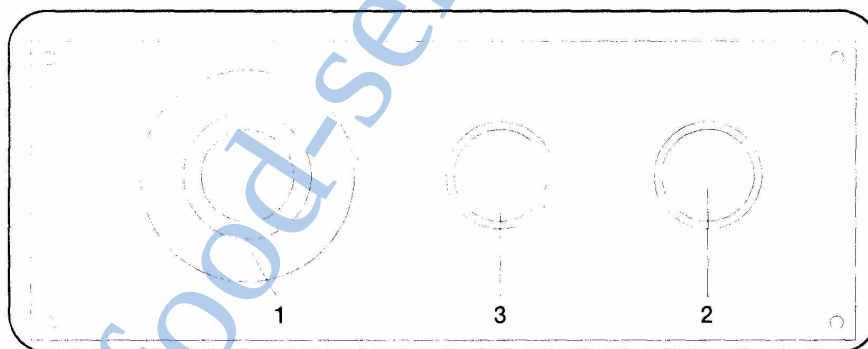

Мал. 6

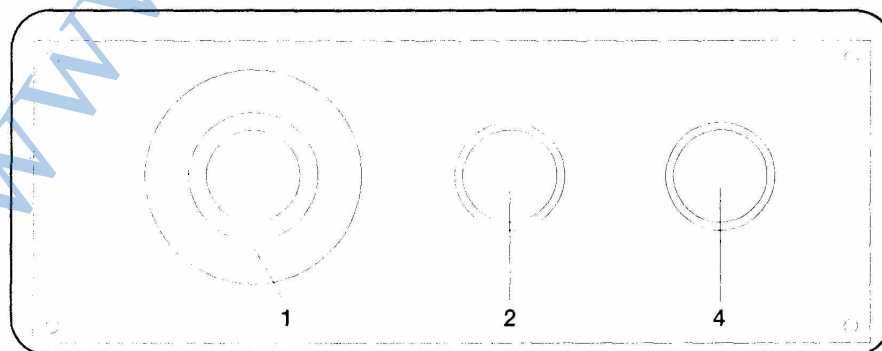

Мал.7

ГЛАВА 4: ІНСТРУКЦІЇ ДО РОБОТИ

4.1. ЗАВАНТАЖЕННЯ ТІСТОМІСИЛКИ

Підніміть захисний кожух та помістіть у ємність максимальну кількість інгредієнтів відповідно до рецепту та у відповідності до місткості, зазначеної у таблиці 1.

Стежте за тим, щоб густота тіста не перевищувала значення, вказане у параграфі 1.6.

Порядок, у якому завантажуються компоненти, значення не має.

4.2 РОБОТА ТІСТОМІСИЛКИ

Після підключення до електромережи (див. параграф 1.5) та завантаження (див. параграф 4.1) тістомісилка готова до роботи. Для цього дайте напругу на тістомісилку, опустіть кожух, (для моделей NT/R та NT/RE необхідно зачепити верх), відтисніть кнопку екстреного відключення та натисніть кнопку пуску. Тістомісилка почне роботу; після огляду тіста зупиніть механізм.

Під час роботи це можна зробити як натисканням кнопки екстреного відключення, так і підняттям захисного кожуха.

Для огляду тіста або при додаванні компонентів повністю відкривайте захисний кожух.

4.3 ВИТЯГАННЯ ТІСТА

Модель NT/R блокується при відключенні, тому для того, щоб дібратися до ємності, відчепіть верх, прикріпіть важіль на нижню частину та перевірте її. Модель NT/RE блокується при відключенні, тому відчепіть верх повністю та вийміть ємність, зі зусиллям підіймаючи її.

УВАГА! Вставте ємність перед повторним запуском механізму.

ГЛАВА 5: ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО ОБСЛУГОВУВАННЯ

5.1. ПОПЕРЕДНІ ЗАУВАЖЕННЯ

Тістомісилка не потребує частого обслуговування завдяки її конструкції. Перед обслуговуванням або чищенням ви **ПОВИННІ** витягнути вилку з розетки.

У кінці перевірте, що пристрої захисту, що витягнуті раніше, встановлені та закріплені як треба.

5.2 МЕХАНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Щомісячно перевіряйте натягнення ремня.

Кожні 6 місяців – натягнення ланцюгів та їх змащення.

Для виконання вищевказаних дій видаліть пристрої захисту з верхньої частини механізму та позаду рами тістомісилки.

УВАГА: найкраще натягнення досягається, коли вільна сторона ремня, що прижата одним пальцем, має вигин, який дорівнює товщині ланцюгу.

УВАГА: Якщо перевірка вказує на необхідність заміни зношених частин, зверніться до місцевого продавця або до компанії виробника, дотримуючись інструкцій на сторінці 3.

5.3. ЕЛЕКТРИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Візуальний контроль електричного кабелю та вилки здійснюйте щотижня або коли вони протираються, б'ються або розчавлюються.

Перевірте функціонування мікровимикача пристрою захисту для моделей NT/R та NT/RE.

У випадку короткого замикання та виходу з ладу плавкого запобіжника, замініть його еквівалентним. Для його заміни витягніть вилку з розетки та сніміть задній кожух, щоб

дібратися до розподільної коробки. Знайдіть запобіжники, що згоріли, та замініть їх. Після заміни встановіть та закріпіть захисний кожух. Для подальшого ремонту дивіться на схему, що поставляється разом з механізмом.

5.4. ЧИЩЕННЯ

Для доброї роботи тістомісилки та з метою гігієни щоденно видаляйте корки тіста з кожуха, спіралі та з ємності.

Тістомісилка потребує повного чищення, тому запобігайте появу бруду на поверхнях тістомісилки, тому що вони можуть бути змішані з тістом.

Використовуйте наступні засоби для чищення – звичайні миючі засоби, які потім повинні бути ополоснуті водою. Для видалення засохлого тіста використовуйте пластмасовий скребок.

www.food-service.com.ua