Icematic®

N25S
N25L
N35S
N45S
N45L
N55S
N55L
N70S
N90S
N90L

ИНСТРУКЦИЯ ПО
ОБСЛУЖИВАНИЮ

ЛЕДОГЕНЕРАТОР

cod. 7150341B/O Rev.005

CE

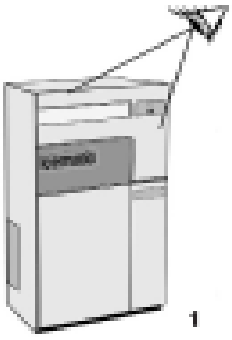
1

6

8

2

5

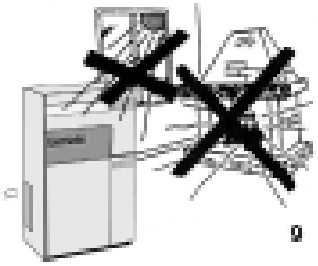
9

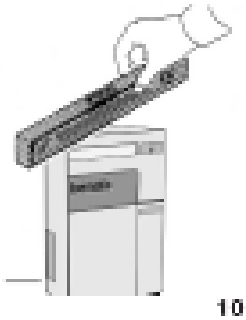
10

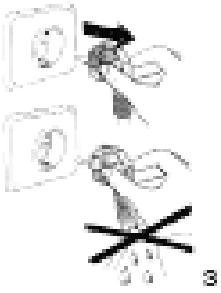
3

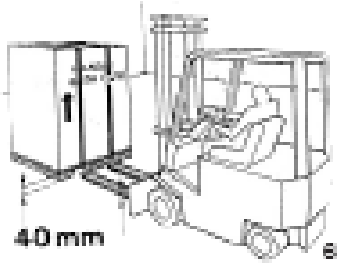

6

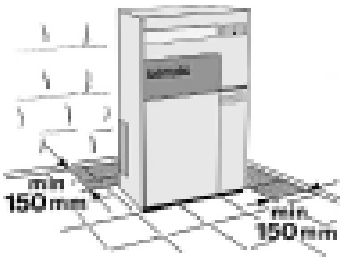

11

4

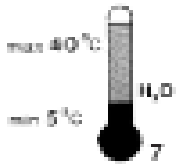

7

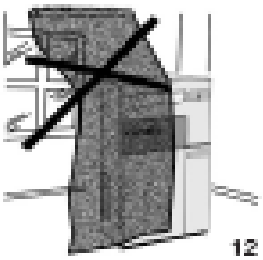
12

13

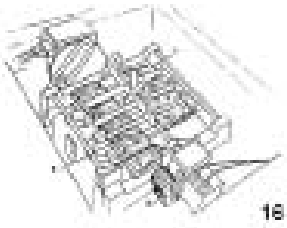

16

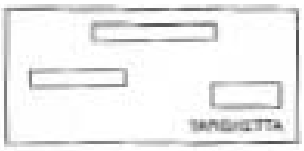

19

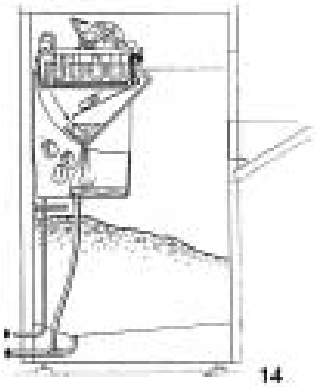

14

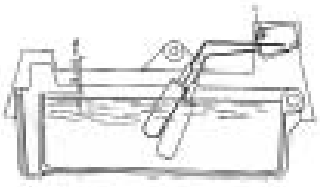

17

20

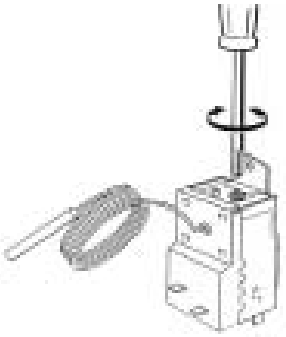

18

21

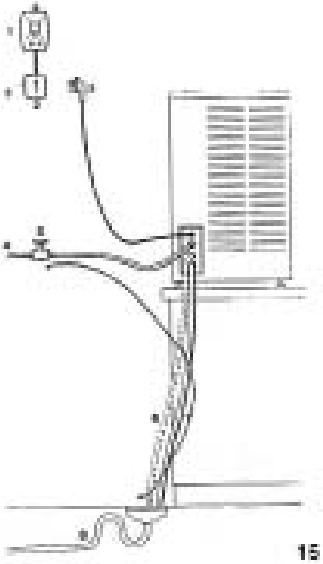

15

I

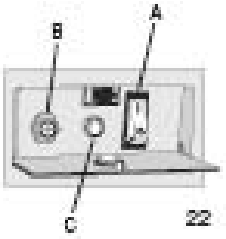

22

Большое спасибо за то, что вы выбрали именно нашу продукцию. Мы желаем вам, чтобы эта продукция служила вам в течение долгих лет. Ледогенераторы одобрены VDE и GS и соответствующие символы указаны на упаковке, серийном документе и на самой машине(рис.13)

УСТАНОВКА

Прежде чем ввести в работу ледогенератор, выполните следующие операции:

1) Проверьте, что ледогенератор не был поврежден во время транспортировки (1)
2) Выньте все детали и документацию из ледогенератора: трубы, конверт с документами, ножки (для модели N30) и ковш для льда.
3) Помойте емкость для хранения льда теплой водой и содой изнутри, сполосните его чистой водой и вытрите насухо.
4) Поместите ледогенератор в удобное вам место и выставьте его по уровню.(10)
5) Подсоедините машину сначала к водоснабжению, а затем к электричеству.
6) Подсоедините трубопровод ¾ к машине и водоснабжению холодной воды. Рекомендуется установить запорный вентиль.

Рис.15

1. Переключатель
2. Розетка
3. Электрическая вилка
4. Подвод воды
5. Запорный вентиль
6. Вывод воды из конденсатора (модели охлаждаемые водой)
7. Вывод воды из бункера для хранения льда
8. Канализационный выход

7) Установите пластмассовую гибкую трубу оптимальной длины (не длиннее 1 метра) с внутренним диаметром 20 мм , чтобы подсоединить к канализационному выходу.

Заметьте!

Перед установкой машины убедитесь:

- Окружающая температура не ниже 10°C и не выше 40°C

- Давление воды не должна опускаться ниже 1 атмосфер и быть выше 5.Если давление выше 5 атмосфер, регулятор давления воды должен быть установлен в систему водоснабжения ледогенератора.(7)
- Машина не находится близко к источникам тепла.
- Машина находится в хорошо вентилируемом месте(9).

Расположите машину так чтобы конденсатор был хорошо вентилируем (только для моделей с воздушным охлаждением)(11).

Не ставьте машину в пыльное место так как это может привести к быстрому засорению конденсатора (только для моделей с воздушным охлажде-нием)(20).

В случае если машина установлена в местности, где вода имеет высокое содержание соли, следуйте инструкции производителя, чтобы избежать повреждения машины.

Никогда не ставьте бутылки, продукты на бункер для хранения льда, чтобы лед не впитывал никакие запахи и вкусы.

Пока машина работает, не оставляйте бункер для хранения льда открытым.

ЗАПУСК МАШИНЫ

Перед тем как запустить машину, выполните следующие операции:

1) Посмотрите на иллюстрации.
   a) Снимите верхнюю часть машины, открутив болты.
   b) Освободите мотор, лопасти, клапан, открыв установленные замки, чтобы избежать возможные повреждения при транспортировке (16) Для охлаждаемых водой моделей, которые проводят воду из конденсатора. Для идеального протока воды из машины минимальный уровень наклона трубы должен быть 3 %.Проверьте также, чтобы трубы не были забиты и чтобы вода не сифонила. Рекомендуется, чтобы вывод воды из труб был в открытое канализационное отверстие.(15)

2) Подсоедините машину к электропитанию и удостоверьтесь, что напряжение соответствует напряжению указанному на машине. Максимальная разница в напряжении не должна превышать ±10%, указаному на машине.

Машина должна быть снабжена независимым предохранителем или заземленным источником электропитания.(19)

Чтобы включить или выключить машину нажмите на кнопку ON/OFF. (1) Кнопку Reset вы найдете в модели охлаждающейся водой. Если загорелся индикатор тревоги, нажмите на кнопку Reset во внутренней части дверцы.(рис 22) Индикатор тревоги может загореться либо по причине недостатка воды из-за охлаждения конденсатора либо по причине проблем с конденсацией. Следующие рекомендации по использованию ледогенератора вы найдете в инструкции.

Рис.22 кнопка ON/OFF (A)
кнопка RESET (B)
индикатор тревоги ALARM (C)

Дифференциальный переключатель должен быть включен в электрическую цепь ледогенератора.

Предупреждение:

Не запускайте машину без ее предварительного осмотра техником.(4)

Заметьте:

Если вы хотите, чтобы ваш ледогенератор возобновил производство ранее, всякий раз, когда вы вынимаете немного льда из резервуара для хранения льда, вы должны очистить лампу контроля от кубиков льда, которые могут быть в контакте с ним.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ

Следующие операции должны бать выполнены квалифицированным персоналом.(2)

1) Проверьте, чтобы кран для воды был открыт, затем подключите машину к электропитанию. Машина готова к автоматическому выполнению операций после нажатия кнопки ON/OFF (14).
2) Проверьте, чтобы вода поступала в емкость, чтобы клапан перекрывал поток воды перед переполнением и чтобы не было течи. Нормальный уровень воды в резервуаре не должен превышать 5-10 мм от верхней части. Уровень воды может быть отрегулирован поворачивая регулятор, раскрутив фиксирующий винт «1» (17). Эту операцию необходимо выполнять при отключенном электропитании.
3) Проверьте, чтобы не было необычной вибрации из-за слабо завинченных болтов.

4) Отключайте машину от электропитания, устраняя течь или закручивая туже болты.
5) Проверьте весь цикл производства льда , чтобы кубики льда накапливались в бункере для хранения льда.
6) Проверьте термостат, помещая кубик льда рядом с индикатором термостата внутри бункера. Производство льда должно прекратится через минуту и после удаления кубика производство льда должно возобновиться.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОЧИСТКЕ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

Отключите машину от электропитания перед чисткой и обслуживанием!

Очистка конденсатора

Очень важно содержать конденсатор в чистоте, в помещении , где нет пыли и грязи. Рекомендуется часто проверять его состояние и чистить неметаллической щеткой или пылесосом. Доступ к конденсатору вы получите, удалив переднюю решетку.

Чистка фильтра для воды

Перекройте кран водоснабжения, отсоедините трубу водоснабжения и удалите фильтр с помощью плоскогубцев. Прочистите фильтр и вставьте его обратно.

Внешнюю часть ледогенератора очистите мягкой сухой тканью.

Очистка бункера для льда

Удалите лед из бункера для хранения льда. Помойте внутреннюю часть резервуара губкой, теплой водой и содой. Ополосните его чистой водой и тщательно высушите его.

Очистка испарителя и резервуара для воды

Заполните наклоняющийся резервуар водой и лимонной кислотой (200 гр на 1 литр воды) и с помощью щетки очистите емкость и пальчики испарителя. Ополосните их чистой водой и повторите очистку 3 раза.

Если машина не будет использоваться в течении долгого периода времени:

- Отключите машину
- Удалите лед из резервуара
- Слейте всю воду

- Очистите ледогенератор
- Оставьте дверь бункера приоткрытой

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный ремонт на товар сохраняется в течение гарантийного срока (12 месяцев) при предъявлении Покупателем документов подтверждающих покупку товара. Без правильно оформленной гарантии или при исправлениях в паспорте претензии к качеству не принимаются. Сервисный центр может отказать в гарантийном ремонте в случаях:

- наличия механических повреждений;
- самостоятельного ремонта или изменения внутреннего устройства;
- выполнения ремонта сторонними организациями

Транспортировка неисправного устройства с необходимыми документами в сервисный центр осуществляется за счет владельца. Гарантия не распространяется на устройства, вышедшие из строя в результате;

- случайных или умышленных повреждений, причиненных покупателем;
- дефектов, вызванных стихийными бедствиями;
- повреждений, вызванных проникновение в аппарат насекомых, влаги или агрессивных средств;
- нарушений правил эксплуатации, указанных в инструкции;
- неправильного подключения к электросети.

Гарантии не подлежат повреждения, которые возникли во время транспортировки, загрузки, разгрузки. Гарантийные обязательства не распространяются на расходные материалы и любые другие сменные элементы, имеющие естественный период работоспособности. ***Завод - производитель не принимает претензий, если в течение гарантийного срока не проводилось сервисное обслуживание или проводилось лицами, не имеющими на это соответственного разрешения.***